



Коллекция "Тандем"
Стеллаж ТМШК-3

Положить полку нижнюю (IV) пазом вниз, см.рис.1. Забить в отверстия футорки опор регулируемых (4).

Рис.1

Положить боковины (I), полку верхнюю (III) и полку нижнюю (VI) пазом вверх, (см.рис.2).

Вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3), вставить в отверстия шканти (1) (см. рис. 2). Положить переставные полки (V) отверстиями вверх, (см.рис.2). Вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.2). Каркас стеллажа рекомендуется собирать на боковине, например как показано на рис.3.

Сперва присоединить к боковине (I) полки переставные (V). За-

тянуть стяжки-эксцентрики (2) (см. рис.3). Присоединить сверху на полки переставные (V) другую боковину (I) (см. рис.3). Затянуть стяжки-эксцентрики (2) (см.рис.3). К торцам боковин(I) присоединить полку верхнюю (III).

Зафиксировать полку верхнюю (III), затянув стяжки-эксцентрики (2) в боковинах (I), см рис.3.

Затем, собранный каркас шкафа положить на лицевую сторону. Для стеллажа ТМШК-3У, установить стенку заднюю (VII) в рис.4б. Для стеллажа ТМШК-3, установить стенки задние (VII) в паз, соединив их между собой соединительным профилем (6), и установить полку нижнюю (IV) см.рис.4

Прикрутить заднюю стенку к силовым полкам шурупами(7)


Для фиксации стенки задней (VII) использовать уголки (8) установив их равномерно по периметру стенки задней. Для стеллажа ТМШК-3, для большей жесткости, рекомендуется в месте соединения стенок задних (VII) и соединительного профиля (6) установить уголки (8) на расстоянии 50мм от соединительного профиля (6) см.рис.5.

Вкрутить в футорки опор регулируемых (4) регулируемые опоры (5), см.рис.6. Установить стеллаж вертикально. Отрегулировать устойчивость стеллажа при помощи регулируемых опор (5), см.рис.6.

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене уголками(10), саморезами (7),(11) и дюпелем(12).Рис.6.

Вставить полкодержатели (13). Установить на них полки съемные (VI).
ПРИ СБОРКЕ ШКАФА С "ТМШК-3-ДВЕРИ С ЗАМКОМ" НИЖНЮЮ ПОЛКУ ПЕРЕСТАВНУЮ (V) НЕОБХОДИМО ПЕРЕСТАВИТЬ НА ДРУГОЙ РЯД ПРИСАДОК ПОД ПОЛКИ (рис.3) ИЗ-ЗА ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАМКА.

Рис.6

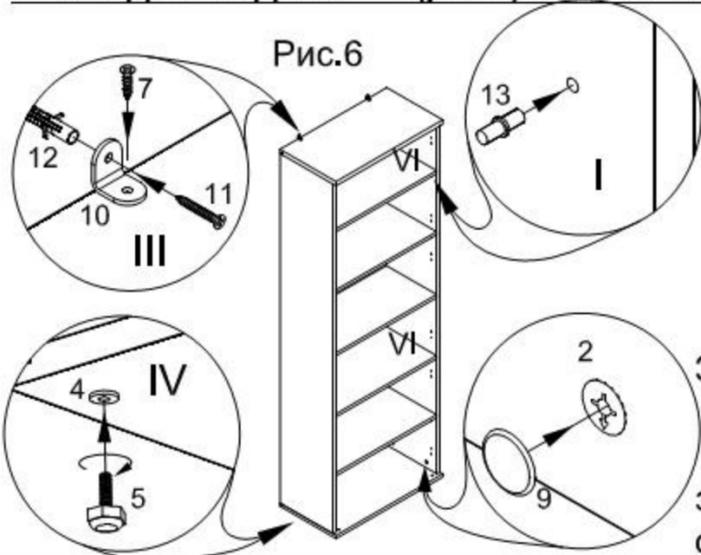

- I.....Боковины (универсальные)
- III.....Полка верхняя
- IV....Полка нижняя
- V.....Полка переставная
- VI...Полка съемная
- VII...Стенка задняя

Закреть стяжки-эксцентрики (2) декоративными заглушками (9) см.рис.6.

1	2	3
	Высота=14мм	
4	5	6
7	8	9
3,5x15		
10	11	12
	3,5x25	
		13