
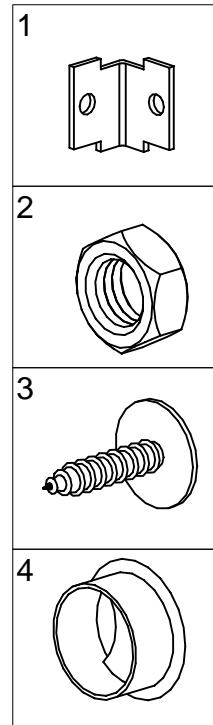


Рис. 1

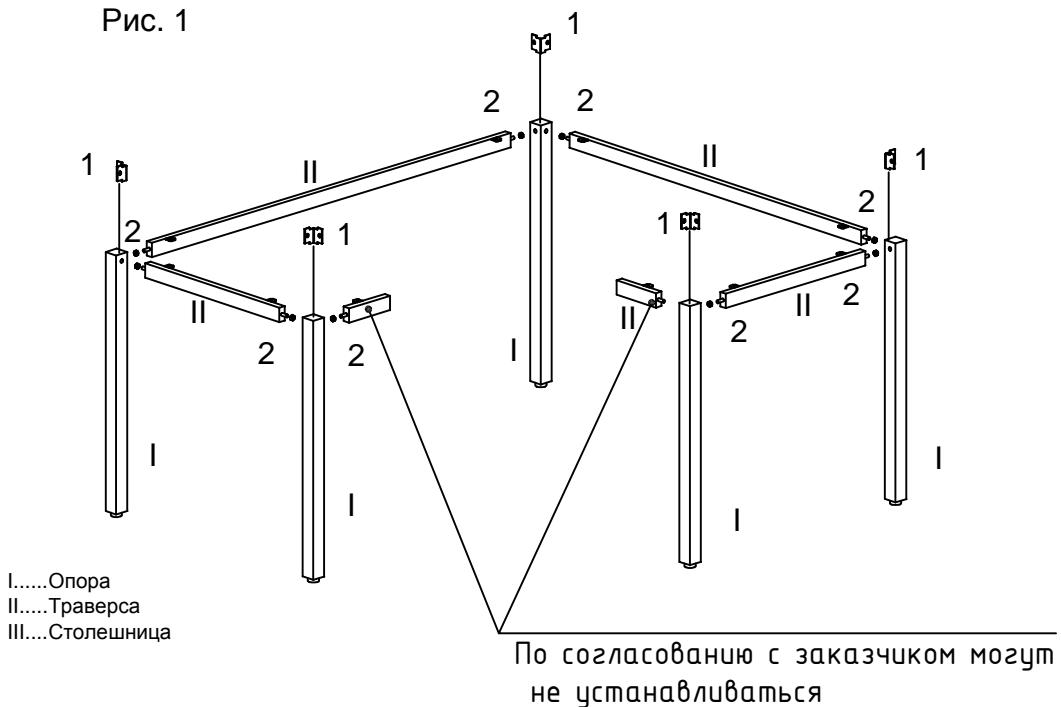

1. Сборка металлокаркаса ЮНИФЛЕКС+

Вставить внутрь опоры (I) вкладыш 35x35 (1), совместив отверстия в опоре (I) и вкладыше (1). В отверстия вставить крепеж траверс (II). Притянуть связи к опорам (I) с помощью гаек (2), навинченных производителем на крепежах траверс (II). Возможна сборка металлокаркаса как для левого, так и для правого исполнения. На рис. 1 приведена сборка правого стола.

2. Полная сборка стола

Положить столешницу (III) на чистую ровную поверхность. Сверху положить собранный ранее металлокаркас (см. п. 1). Саморезами 4,2x16 стянуть конструкцию. При сборке обеспечить равные свесы столешницы со всех сторон.

Перевернуть собранный стол, установить на ножки. Вбить в отверстие столешницы заглушку кабель-канала (4). Регулировочными винтами внизу каждой опоры (I) отрегулировать уровень стола.

